


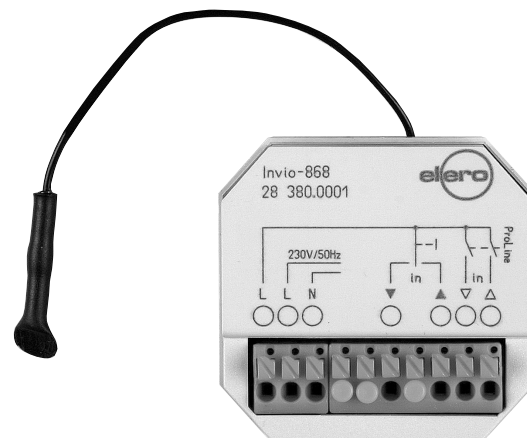

CE 0682

FR Instructions d'utilisation

Veuillez conserver les présentes instructions d'utilisation !

Consignes de sécurité	FR- 2
Signification de l'affichage et des touches	FR- 3
Généralités	FR- 4
Utilisation conforme à la destination	FR- 4
Montage/Raccordement	FR- 5
Explications	FR- 6
Programmation radio	FR- 6
Programmation de l'émetteur/du canal	FR- 6
Fonctions	FR- 7
Position intermédiaire/position d'aération	FR- 7
Déplacement en position intermédiaire	FR- 7
Déplacement en position d'aération/d'orientation	FR- 7
Effacement de l'émetteur	FR- 8
Effacement de l'émetteur	FR- 8
Caractéristiques techniques	FR- 9
Indications pour l'identification des erreurs	FR- 9
Déclaration de conformité générale	FR- 9




Attention !



Danger de blessure par électrocution.

- Les connexions au réseau 230 V doivent être effectuées par un spécialiste autorisé.
- Avant le montage, mettez la conduite de raccordement électrique hors tension.
- Lors du raccordement, il convient de respecter les prescriptions des entreprises de distribution d'électricité locales, ainsi que les directives pour locaux mouillés et humides selon VDE 100.
- N'utilisez l'appareil que dans des locaux secs.
- Utilisez exclusivement des pièces d'origine elero.
- Maintenez à distance toutes les personnes se trouvant dans le rayon d'action de l'installation.
- Gardez les enfants éloignés des commandes.
- Respectez les dispositions en vigueur au niveau national.
- Si l'installation est commandée par un ou plusieurs appareils, le rayon d'action de l'installation doit toujours rester visible lors du fonctionnement.

Signification de l'affichage et des touches

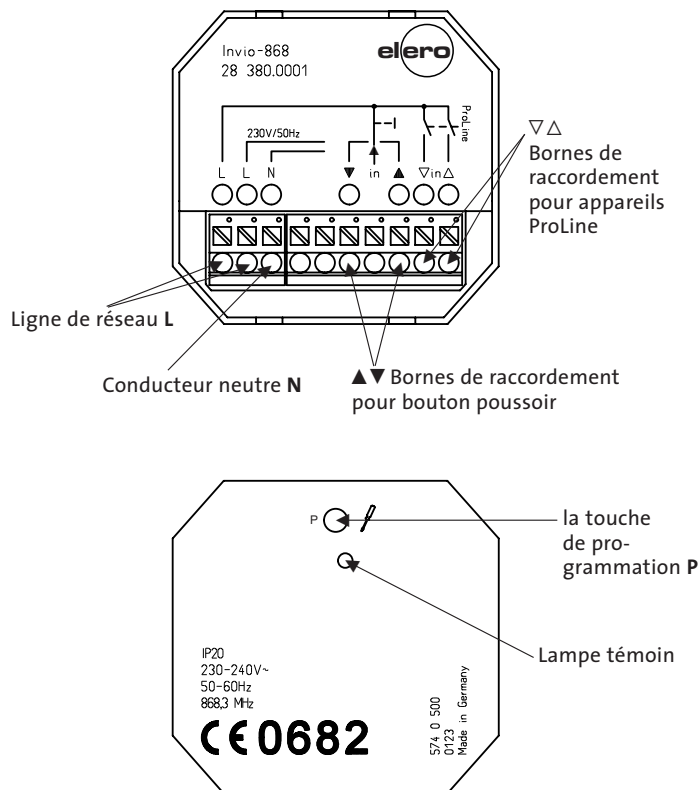

Généralités

Un bouton poussoir pour store vénitien et/ou un appareil ProLine peut être raccordé au radioémetteur Invio-868.

Utilisation conforme à la destination

Le Invio-868 **ne** peut être utilisé **que** pour commander des installations de volets roulants, de stores bannes et de stores vénitiens.

- Veuillez noter que les installations radio ne peuvent pas être utilisées dans des environnements à facteur accru de dérangement. (P. ex. hôpitaux, aéroports).
- La radiocommande ne peut être utilisée qu'avec des appareils et installations pour lesquelles un dysfonctionnement au niveau de la télécommande manuelle ou du récepteur ne représente aucun danger pour les personnes, animaux ou objets, ou si un tel risque est couvert par d'autres dispositifs de sécurité.
- L'exploitant n'est en aucun cas à l'abri de dérangements provoqués par d'autres installations de signalisation ou terminaux radio (en ce compris par exemple des installations radio, qui seraient dûment exploitées sur la même plage de fréquences).
- Ne raccordez le récepteur radio qu'avec des appareils et installations autorisé(e)s par le fabricant.

Remarque : Les installations radio qui émettent sur la même fréquence peuvent provoquer une perturbation de la réception.

Il faut noter que la portée du signal radio est limitée d'une part par le législateur, et d'autre part par des mesures liées à la construction.

Raccordements

Pour la structure de la commande, reportez-vous au catalogue ad hoc.



Attention !




Danger de blessure par électrocution !

- Le raccordement ne peut être effectué que par un électricien autorisé !
- L'appareil n'offre qu'une protection contre touché de la main et non une protection de contact.
- Ne pas plier, raccourcir ou rallonger l'antenne.
- La touche de programmation **P** ne doit être utilisée qu'avec un outil isolé (4 kV de résistance diélectrique).

Condition : Boîte de dérivation interrupteurs d'une profondeur de $\varnothing$ 60 mm.

1. Raccordez les câbles dénudés sans bague d'extrémité comme suit:

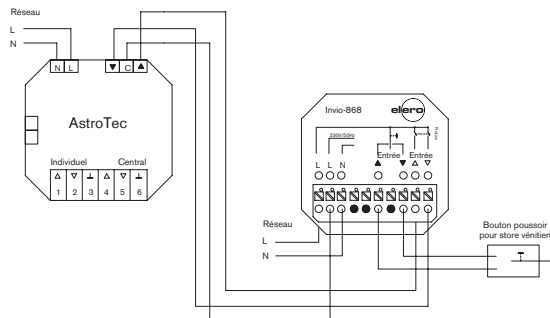

2. Programmez l'Invio-868 dans les récepteurs (voir chapitre «Programmation radio»).
3. Placez l'Invio-868 dans la boîte.

Remarque : Veillez à une pose optimale de l'antenne.

▲▼ Bornes de raccordement pour bouton poussoir de store vénitien

Un bouton poussoir de store vénitien peut être raccordé au niveau de ces entrées.

△▽ Bornes de raccordement pour appareils ProLine

Un raccordement de tous les appareils sans potentiel peut être réalisé au niveau de ces bornes. Cependant, seuls des appareils de la famille ProLine sont aptes à utiliser tous les signaux.

Remarque : Les appareils ProLine raccordés doivent être réglés sur UNITÉ INDIVIDUELLE DE COMMANDE.

Programmation radio

Programmation de l'émetteur/du canal

Condition : Le Invio-868 doit être installé. Le bouton poussoir ou un autre appareil de commande ProLine doivent également être raccordés.

1. Dans le cas de récepteurs déjà installés, déclenchez le fusible pour l'enclencher à nouveau après quelques secondes. Le récepteur est prêt à être programmé durant 5 minutes.
2. Appuyez sur la touche **P** au niveau de l'Invio-868 ou d'une télécommande manuelle. Le récepteur est alors prêt à être programmé.
3. En vue de définir l'occupation des touches, appuyez, juste après le début de la montée (1 sec.), sur la touche **MONTÉE** au niveau du bouton poussoir ou de l'appareil de commande. Le tablier s'arrête brièvement. Appuyez, juste après le début de la descente, sur la touche **DESCENTE** au niveau du bouton poussoir ou de l'appareil de commande. Le tablier s'arrête. L'Invio-868 est programmé.

Position intermédiaire/position d'aération

La position intermédiaire ou la position d'aération / d'orientation ne peut être programmée qu'à l'aide d'un appareil de commande ProLine ou d'une télécommande manuelle.

La position intermédiaire ou position d'aération ne peut pas être programmée via le bouton poussoir des installations de volets roulants.

Déplacement en position intermédiaire

1. Appuyez deux fois de suite **brièvement** sur la touche **DESCENTE**.
2. Le moteur se déplace à la position intermédiaire mémorisée.
Si aucune position intermédiaire n'est mémorisée, le tablier se déplace jusqu'à la fin de course inférieure.

Déplacement en position d'aération / d'orientation

1. Appuyez deux fois de suite **brièvement** sur la touche **MONTÉE**.
2. Le moteur se déplace à la position d'aération mémorisée.
Si aucune position d'aération n'est mémorisée, le tablier se déplace jusqu'à la fin de course supérieure.

Effacement de l'émetteur

L'Invio-868 ne peut être effacé qu'à l'aide d'une télécommande manuelle programmée.

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230-240 V AC / 50-60 Hz
Classe de protection	IP 20
Température ambiante admissible	0 à +55 °C
Fréquence radio	868,3 MHz
Type de montage	Montage encastré intégration murale $\varnothing$ 58 mm. Montage apparent dans boîtier approprié
Dimensions	Long. 50 x larg. 48 x prof. 22 mm

La portée radio maximum s'élève à 10 m dans le bâtiment.

Indications pour l'identification des erreurs

Dérangement	Cause	Suppression
Le moteur ne fonctionne pas, la lampe témoin reste éteinte.	Mauvais raccordement.	Vérifiez le raccordement.
Le moteur ne fonctionne pas, la lampe témoin reste allumée.	1. Le récepteur est hors de portée radio. 2. L'émetteur n'est pas programmé dans le récepteur.	1. Réduisez la distance vers le récepteur. 2. Programmation de l'émetteur.
Le moteur se déplace dans la mauvaise direction.	Le sens est mal programmé.	Effacez l'émetteur et programmez-le correctement.

Déclaration de conformité générale :

Par la présente, l'entreprise elero GmbH déclare que l'appareil Invio-868 est en conformité avec les exigences de base et autres prescriptions applicables de la Directive 1999/5/CE.